AICHI

作業範囲図

■ type"FS" / type"FR"

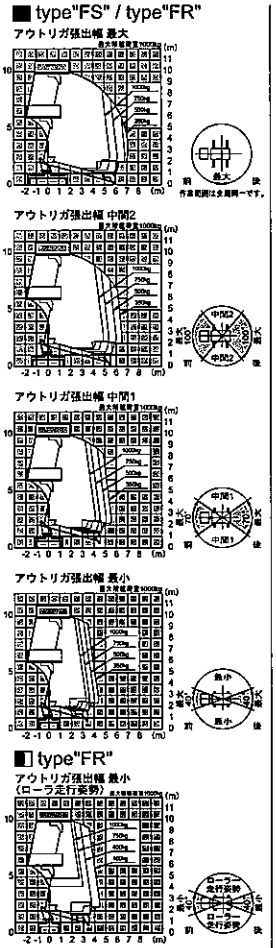

■ type"RS" / type"RR"

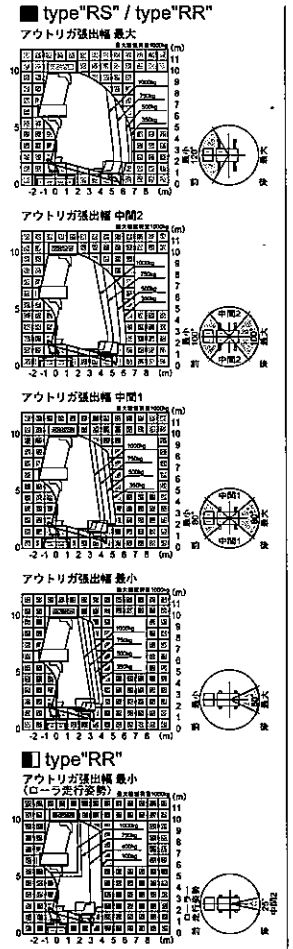

注1 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。
注2 作業範囲はジャッキを水平堅土上に設置した定格作業姿勢時に、ブームが車両側方にある状態を示しています。
注3 アウトリガ張出量及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
注4 本機はシャシーキャビンやアウトリガ等と、ブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により長小伸び代角度が異なります。
注5 アウトリガ張出幅が最大の時の作業範囲は全周囲一です。
注6 アウトリガ張出幅が中間2・中間1・最小の時の車両前方及び後方の作業範囲は、アウトリガが張出幅が最大の時と同じです。
注7 アウトリガ張出幅がローラー走行姿勢の時の車両前方及び後方の作業範囲は、アウトリガが張出幅が最小の時と同じです。

注1 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。
注2 作業範囲はジャッキを水平堅土上に設置した定格作業姿勢時に、ブームが車両側方にある状態を示しています。
注3 アウトリガ張出量及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
注4 本機はシャシーキャビンやアウトリガ等と、ブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により長小伸び代角度が異なります。
注5 アウトリガ張出幅が最大の時の車両前方の作業範囲は、アウトリガ張出幅が最小の時と同じです。
注6 アウトリガ張出幅が中間2・中間1の時の車両前方の作業範囲は、アウトリガ張出幅が最小の時と同じで、車両後方の作業範囲はアウトリガ張出幅が最大の時と同じです。
注7 アウトリガ張出幅が最小の時の車両後方の作業範囲は、アウトリガ張出幅が最大の時と同じです。
注8 アウトリガ張出幅がローラー走行姿勢の時の車両後方の作業範囲は、アウトリガ張出幅が中間2の時と同じです。

主要諸元

●型式・名称				
型式	TZ-10A			
名称	重荷重型高所作業車			
タイプ	■ FS	■ FR	■ RR	■ RS
●作業床				
最大積載荷重	1000kg			
最大地上高	9.9m			
最大作業半径	5.43m(1000kg積載時)		5.17m(1000kg積載時)	
外側寸法(幅×奥行×高さ)	1.77m×3.03m×1.01m		1.77m×2.50m×1.01m	
旋回角度	360° (全旋回)			
●ブーム				
型式	3段同時伸縮方式			
格納方向	前方格納		後方格納	
ブーム長さ	2.895m～6.855m			
伸縮ストローク	3.960m			
伸縮速度	3.96m/25s(伸・縮)			
起伏角度	−15° ～79°			
起伏速度	−15° ～79° /40s(上) −15° ～79° /45s(下)			
●旋回装置				
旋回角度	360° (全旋回)			
旋回速度	1.0rpm			
●アウトリガー				
アウトリガー張幅	1.71m～3.45m			
アウトリガーストローク	0.87m			
●ジャッキ				
ジャッキ形式	スタンダードジャッキ	ローラージャッキ	スタンダードジャッキ	
ジャッキストローク	0.495m	0.340m	0.550m(前) 0.450m(後)	

●安全装置 ★type"FS"/type"RS"(スタンダードジャッキ装備車)のみ ★type"FR"/type"RR"(ローラージャッキ装備車)のみ

油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・作業床平衡安全装置) ブーム・作業床干渉防止装置 ブーム・キャビン干渉防止装置 音声通知装置 ブームインターロック装置 ジャッキインターロック装置 アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)★ ローラージャッキ対応前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)★ 起伏・旋回速度規制装置 作動停止スイッチ 非常用ポンプ レバーガード フートペダル アウトリガ飛び出し防止装置 走行速度警報装置★ 駐車ブレーキ警報装置★

●その他装置

垂直・水平面移動装置 作業床自動格納装置 エンジン始動停止装置 オートアクセル 始業前点検装置 操作部照明 旋回レースカバー 100V電源取出口(アース付) ブーム部スイーパー 水準器 給油間違い防止ガード

●特別仕様 ★type"FR"/type"RR"(ローラージャッキ装備車)は標準装備

アウトリガ注意灯 上部作業灯 省エネ対応型エンジン始動停止装置 自動運転装置 車幅飛出し防止装置★★ ブーム作動制限装置

●標準付属品

タイヤ輪止め ジャッキベース

●車両諸元

架装シャシー	2.75～3.0トンクラス

夜間作業パッケージ

※[op]=オプション

夜間の暗い作業現場でも安全にお使いいただくための装備を"夜間作業パッケージ"としてまとめました。

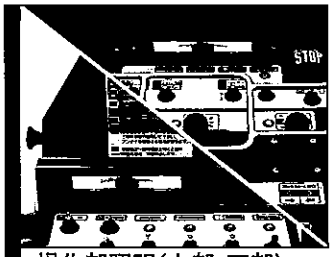

操作部照明(上部・下部)

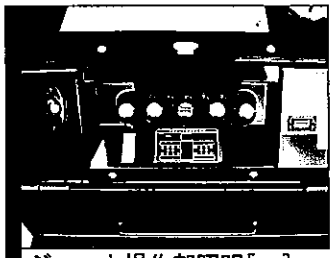

ジャッキ操作部照明[op]

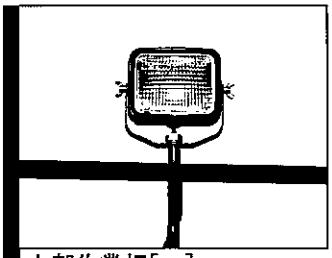

上部作業灯[op]

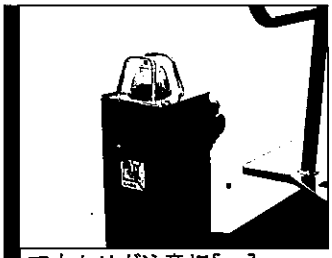

アウトリガ注意灯[op]

株式会社アイチコーポレーション http://www.aichi-corp.co.jp

北日本支店	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	〒983-0035	☎022(236)0421(代)
北日本支店北海道	北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70	〒063-0834	☎011(665)1301(代)
東京支店	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	〒338-0014	☎048(852)1104(代)
名古屋支店	愛知県名古屋市緑区大高町丸の内70-1	〒459-8001	☎052(621)5112(代)
名古屋支店北陸	富山県富山市西二俣354	〒930-0177	☎076(434)2181(代)
大阪支店	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	〒532-0027	☎06(6307)4567(代)
中四国支店	広島県東広島市八本松町原10852-57	〒739-0151	☎082(429)2011(代)
中四国支店四国	香川県高松市国分寺町国分59-7	〒769-0102	☎087(874)0808(代)
九州支店	福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	〒811-2207	☎092(935)5353(代)
サテライト沖縄	沖縄県那覇市安謝2-22-27 天てらす101号	〒900-0003	☎098(867)7337(代)
東京事務所	東京都台東区上野7-6-11 第一下谷ビル5F	〒110-0005	☎03(3847)2411(代)
本社	埼玉県上尾市領家1152	〒362-8550	☎048(781)1111(代)

安全に関するご注意

●高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」
・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
●強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。

A0805-2000④